

THOMSON

微電腦3D氣炸鍋 使用說明書

SA-T01



目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)使用前需知.....	5
(六)安裝說明.....	6
(七)功能操作.....	7
開/關(啓動/停止).....	7
配件選擇.....	7
暫停功能.....	7
功能選擇.....	8
時間調整.....	8
溫度調整.....	8
旋轉功能.....	9
預約烹調功能.....	9
(八)規格.....	10
(九)保養.....	10
(十)故障排除.....	10

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- 透過遠紅外線加熱及熱旋風循環系統，享受低脂美味料理
- 微電腦控制面板，操作更便利，輕輕一按美味搞定
- 全新「雙層密封」設計，安全不燙手，烹煮過程超安心
- 雙層透明玻璃上蓋，料理過程一目了然
- 10公升烘烤空間大，在家也能輕鬆烤全雞
- 七種烹調模式(快速、烤雞、薯條、烘焙、披薩、肉排、串燒)可自由選擇
- 內置可翻轉裝置，讓食物受熱均勻，健康美味
- 闔蓋裝置安全扣設計，讓您使用更安心
- 上層強化玻璃、下層304材質不鏽鋼鍋，享受健康烹調
- 可拆洗式不鏽鋼內鍋，清洗超便利
- 可調式溫度控制，50~230度可依不同食材調整所需溫度
- 烹煮過程少油煙，無需再受油煙之苦

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部機裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

● ● ● 安 全 注 意 事 項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 請勿與其它電器製品同時共用一個插座及勿使用轉接插座。
2. 插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電。
3. 當電源線或機體有任何損壞時，請勿繼續使用，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換及勿自行修理，且切勿自行分解或改造。
4. 請勿將本產品局部或完全浸入水中清洗，避免水浸入機體、電源開關及內部零件，造成機體損壞及發生觸電危險。
5. 使用過程中，出現異常噪音、氣味、煙霧或發生故障及損壞，應馬上關機，並拔下電源插頭，切勿自行修理，請送本公司修理。
6. 內鍋轉軸架處為突出金屬，清潔時請小心，以免刮傷。
7. 請勿讓兒童靠近本產品拉扯電源線及觸碰本產品，以免觸電、燙傷。
8. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
9. 每次使用後，應將插頭拔除，再用濕抹布擦拭，再以乾布除去噴濺於加熱管罩及透明罩內的食物及油垢。
10. 使用本產品時，請放置於平坦桌面或平台上進行，並請遠離潮濕處或火源或熱源及易燃物，且請務必離牆10cm以上。
11. 本產品設定為家庭使用，切勿作為實驗室或營業等商業行為使用。

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

- | | | |
|----------|-----------|----------|
| 1.溫度顯示 | 8.功能鍵 | 15.不鏽鋼內鍋 |
| 2.+鍵 | 9.旋轉鍵 | 16.取物夾 |
| 3.時間顯示 | 10.加熱管罩 | 17.轉籠 |
| 4.溫度/時間鍵 | 11.轉軸插孔 | 18.轉軸 |
| 5.預定鍵 | 12.鍋蓋及散熱孔 | 19.高低架 |
| 6.-鍵 | 13.鍋蓋開關 | 20.烤雞架 |
| 7.電源鍵 | 14.電源線 | |




包裝清單：油切鍋1台、不鏽鋼內鍋1個

附件：取物夾1個、轉籠1個、轉軸1支、烤雞架1組(2個)、高低架1個、使用說明書一本


● ● ● 使用前需知 ● ● ●

- 1.依照烹調需要，選擇合適的配件將食物置於配件上(內)。再將電源線插入電源插座(此時發出“嗶”聲)。
- 2.烹調時間到達後，本機將發出“嗶嗶嗶”聲，代表已完成，此時風扇仍會繼續運轉使機內冷卻，直到機內溫度低於 150°C (約20~30秒)，此時此可按**電源鍵**關閉電源。若烹調完成立即打開鍋蓋，風扇即會停止運轉。
- 3.機內溫度若高於設定溫度，加熱管會停止加熱，且加熱管燈不亮，當溫度降至設定溫度時，加熱管會通電加熱，且加熱管燈亮起。加熱過程中，加熱管燈時亮時暗屬正常現象。

開啟鍋蓋

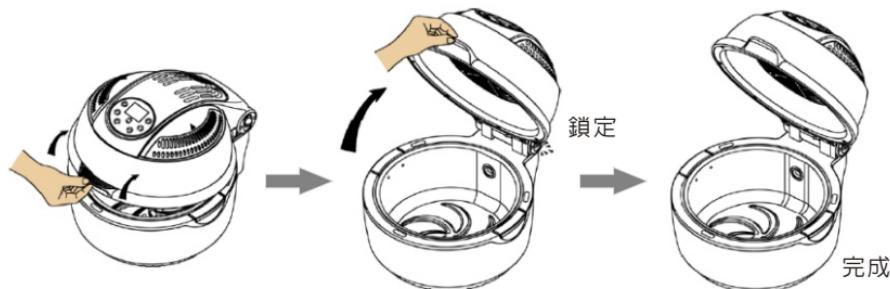


關閉鍋蓋

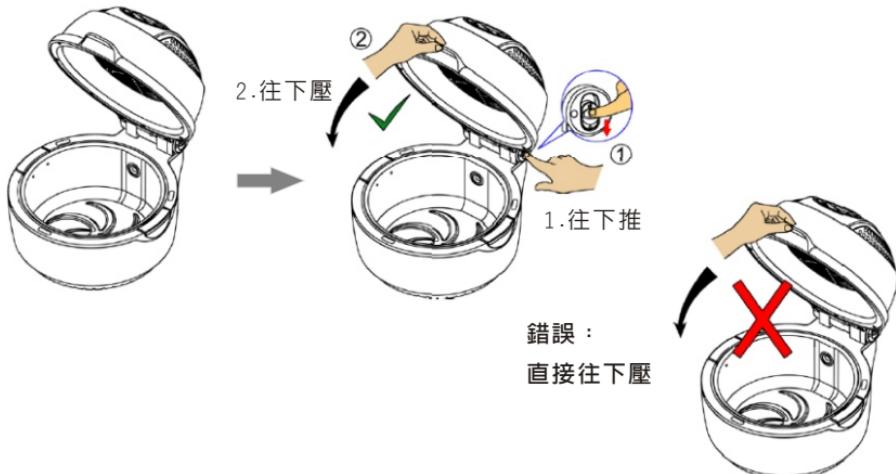

烤雞架安裝

- 將“烤雞架”一邊裝入“轉軸”中，再將“螺絲”鎖上，再把“雞”串入“轉軸”中，再將另一邊“烤雞架”裝入“轉軸”中，再將“螺絲”鎖上，即可。

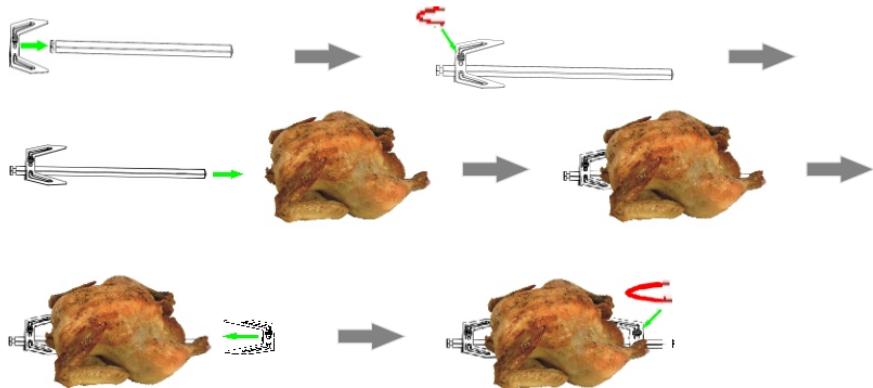

轉籠安裝

- 將“轉軸”插入“轉籠”中，再將二邊以“螺絲”鎖住，即可。



注意

※ “轉籠”內開口處為網子裁切處，較為銳利，使用請小心，以免刮傷。

開/關(啓動/停止)

●按**[電源鍵]**，顯示幕亮起，即開機。選擇好烹調功能/時間，再按**[電源鍵]**，即可開始烹調。若要停止，可再按**[電源鍵]**停止。於停止狀態下，按**[電源鍵]**，即可關機。

配件選擇


- 取物夾(圖一)：夾取食物、鍋盤等。
- 高低架(圖二)：可使用低托架及高托架。低托架-適合烹煮大型食物，例如：烤雞、飯鍋。高托架-適合烹煮中型食物，例如：雞翅、披薩、煮蛋、牛排、土司。
- 轉籠(圖三)：適合烹煮小型食物，可承載重量約3.5KG，例如：薯條、雞塊、雞翅。
- 烤雞架(圖四)：適合烤雞或大型肉排。



圖一



圖二



圖三



圖四

暫停功能

●烹調過程中，只要打開鍋蓋，本機即會自動停止(如果已使用"旋轉"功能，將會繼續運轉，以便塗抹醬料)，此時只有**[電源鍵]**和**[旋轉鍵]**可操作，其餘按鍵均處於鎖定狀態。關上鍋蓋，即可繼續之前烹調動作。

注意

※ 暫停時，鍋蓋內部溫度很高，勿以手觸碰鍋內，以免燙傷。

功能選擇

- 快速：開機後，按**功能鍵**選擇“快速”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為230°C、預設時間(②)為15分鐘。
- 烤雞：開機後，按二次**功能鍵**選擇“烤雞”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為200°C、預設時間(②)為25分鐘。
- 薯條：開機後，按三次**功能鍵**選擇“薯條”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為230°C、預設時間(②)為25分鐘。
- 烘培：開機後，按四次**功能鍵**選擇“烘培”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為180°C、預設時間(②)為15分鐘。
- 披薩：開機後，按五次**功能鍵**選擇“披薩”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為200°C、預設時間(②)為10分鐘。
- 肉排：開機後，按六次**功能鍵**選擇“肉排”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為190°C、預設時間(②)為15分鐘。
- 串燒：開機後，按七次**功能鍵**選擇“串燒”，此時顯示幕顯示“”，且預設溫度(①)為200°C、預設時間(②)為12分鐘。

時間調整

- 選擇功能模式後，若要重新設定烹調時間，按一下**溫度/時間**，此時“①”閃爍，再按**[+]**或**[-]**來調整時間(以分鐘為單位變化，可調1~60分鐘)，或可長按**[+]**或**[-]**快速增加或減少10分鐘，設定調整後，待約5秒“①”不閃爍，即調整完成。

溫度調整

- 選擇功能模式後，若要重新設定烹調溫度，按二下**溫度/時間**，此時“①”閃爍，再按**[+]**或**[-]**來調整溫度(以10°為單位變化，可調50°~230°)，或可長按**[+]**或**[-]**快速增加或減少溫度，設定調整後，待約5秒“①”不閃爍，即調整完成。

旋轉功能

●此功能可使食物受熱更均勻，按一下**旋轉鍵**此時顯示幕顯示“◎”，表示已開啓“旋轉”功能，再按一下**旋轉鍵**即可關閉“旋轉”功能。“烤雞”及“薯條”功能模式預設“旋轉”功能開啓。

預約烹調功能

●此預約烹調功能，預設烹調功能模式為“快速”。
●開機後，按**預定鍵**顯示預定時間預設為1小時。再按**[+]**或**[-]**調整希望開始烹調時間(以分鐘為單位變化，可調1分鐘～9小時59分)，或可長按**[+]**或**[-]**快速增加或減少20分鐘。調整完畢後，按**電源鍵**確認，此時顯示“快速”功能模式，再按**溫度/時間**調整所需的烹調溫度及時間，調整好後，按**電源鍵**確認，此時即開始倒數計時，待時間到後，即自動依設定溫度及時間進行烹調。

● ● ● 規 格 ● ● ●

- 額定電壓：AC 110V～ 60Hz
- 額定消耗功率：1300W
- 容量：約10L

● ● ● 保 養 ● ● ●

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
(人為的故障是無法獲得免費的維修)
- 請勿使用鋼刷或堅硬材質清洗內鍋。
- 內鍋、轉籠可拆洗，也可放置洗碗機清洗。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些微洗碗精清洗。
- 烹煮後請務必將內部所有可拆卸的器材，用溫水或稍熱的水加入清潔劑，浸泡後再刷洗乾淨晾乾。

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

- 系統不動作—
 - 電池插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啟。
- 烘焦—
 - 烘烤時間過長。

非常感謝您：

承蒙惠購本公司產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產品保證書

機型：SA-T01

購買日期：年月日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位.類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商



旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

<http://wonder.tw>

E-mail:service1@wonder.tw