

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差±1.5%以內

DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內

LF：-8±2dBm以內

5公里 HF：≥-21dBm 以內

LF：≥-21dBm 以內

傳輸當量 送話當量 0公里：11~-2dB 以內

5公里：11~0dB 以內

受話當量 0公里：5~-6dB以內

5公里：5~-4dB以內

側音當量 0~5公里>4dB以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

產品保證書

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

機型：WD-302

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線 台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路211號

進口商/

WONDER®
旺德通信工業有限公司


地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw

電話

WD-302

電子電話機

使用說明書

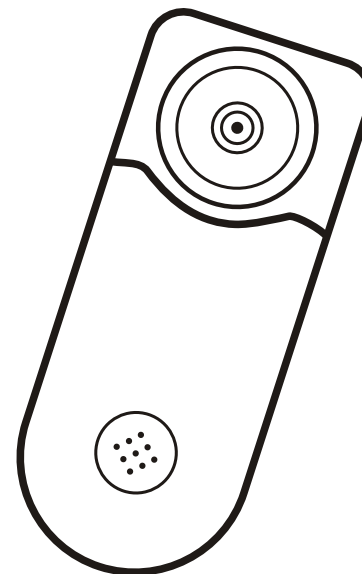

WONDER®
旺德通信


為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

本機特點

1. 具鈴聲開關。
2. 單鍵重撥、暫切、靜音等功能。
3. 具TONE/PULSE兩用開關。
4. 具掛壁功能。

外型及各部分名稱

1. 電話線插座
2. TONE/PULSE選擇開關
3. 鈴聲選擇開關
4. MUTE (靜音)
5. REDIAL (重撥)
6. 數字鍵
7. FLASH (暫切)

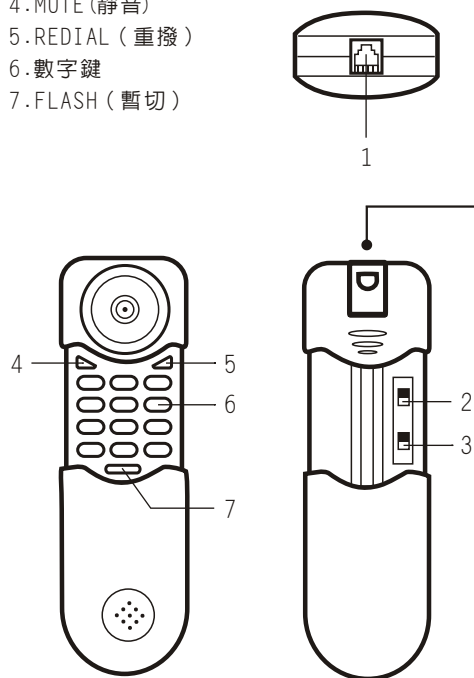


掛壁使用方法：

-
- The diagram illustrates the three steps to wall-mount the handset. Step 1 shows the handset's mounting bracket being secured to a wall with screws. Step 2 shows the handset's hook being pushed upwards into the bracket. Step 3 shows the handset fully mounted on the bracket.
1. 將本機所附之掛壁架固定於牆壁處
 2. 將話機的掛壁勾向上推出
 3. 將話機掛上掛壁架即可

安裝、使用注意事項

將電話直線一端插入本話機插座，另一端接電話插座。此時能聽到撥號音，表示安裝完畢。

- 注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

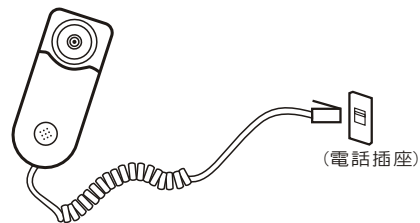

使用方法說明

1. 接聽電話
外線來電，本機響鈴，將話機下殼往下拉出，即可接聽電話。
2. 撥打電話
將話機下殼向下拉，聽到撥號音後，即可撥號。通話完畢後，將下殼推回，即可掛斷電話。
3. 暫切(FLASH)功能
當您撥打電話遇到忙音時，可按一下 **FLASH鍵**，再輸入一個新的號碼或按 **REDIAL鍵** 將剛才的號碼重撥，此按鍵可重複使用，直到電話打通為止。
4. 重撥(REDIAL)功能
本機可記憶您撥出的最後一組電話號碼，當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可先按一下 **FLASH鍵**，接著再按一下 **REDIAL鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。
5. 鈴聲選擇開關
可配合個人喜好和環境，將來電響鈴音量調整為“開”(ON)或“關”(OFF)。
6. 靜音(MUTE)功能
在通話過程中，如果需要與他人交談，可按住 **MUTE鍵** 不放，此時對方即聽不到我們的交談，待談話完畢，放開 **MUTE鍵**，即可再次通話。
7. TONE/PULSE開關
可配合使用者當地的電信系統，選擇使用“TONE”(音頻)或“PULSE”(脈衝)。