

電話

# WD-303

## 電子電話機

# 使用說明書




為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。

- ◎若話機不慎遭受雷擊,請勿直接碰觸話機,應隔著絕緣物品(如:厚布)將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源,當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。


# 電話機各部名稱 · 安裝方法

## 電話機各部位名稱圖示說明

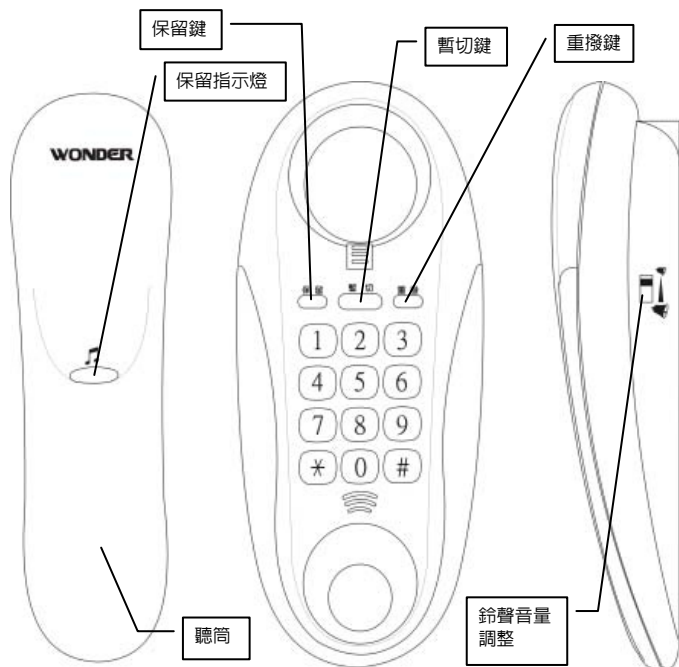

## 安裝方法

1. 將聽筒線一端插入聽筒，另一端插入主機的聽筒線插座。
2. 將隨機所附的電話線直接插入牆壁電話插孔，或將電話線接入其它的接線盒，再將電話線接至電話線插座即可如下圖。

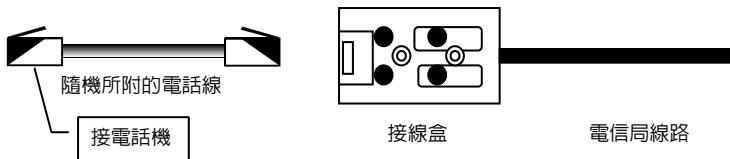

## 使用方法說明

### 1. 本機為複頻式專用話機

為配合功能日益強大的電信系統、本機不備用 PULSE (轉盤式)。

### 2. 響鈴音量調整 (RINGER)

可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整，小聲 (LO)、大聲 (HI) 二段調整。

### 3. 暫切鍵 (FLASH) (適用於某些機型的交換機)

按下此鍵通話暫時切斷，可配合特定的用戶交換機做其他服務，如：重撥、轉接。

### 4. 重撥鍵 (REDIAL)

當你所撥電話，對方正忙線中時，只要先掛斷，再按 **重撥鍵** 就會重撥一次，如此可反覆至通話為止。

### 5. 保留鍵 (HOLD)

通話中因某些原因必須暫停通話，按 **保留鍵**，即可將電話保留，此時對方聽不見您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。

※註：保留時，不可將聽筒掛上。

## 簡易故障排除方法

故障原因	檢查	處理方法
無聲	電話機聽筒連接是否脫落或接觸不良	重新將連接線接好或換新線
鈴聲不響	接線盒處接觸不良或電話線斷線	將線路重新裝置完成
	聽筒未掛好	重新將聽筒放置好
可撥號但是無鈴聲	檢查鈴聲開關是否正常	送修
雜音	線路是否鬆動或脫皮現象	更換線路
	接線盒是否潮濕生鏽	更換接線盒

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## ●●● 產品保證書 ●●●

機型：WD-303

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：( )
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(配件等消耗材非保固範圍)(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所
- 六. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

### 消費者專線：

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號  
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商/

 **WONDER®**  
**旺德電通股份有限公司**  
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
http://wonder.tw  
E-mail:wonder@wondercom.com.tw