

WD-303

電子電話機

## 使用說明書

---

為充份發揮本機的功能在使用前，  
請詳細閱讀本說明書。




通信商品，盡在旺德

 **WONDER**  
**旺德通信**


# 電話機各部名稱 . 安裝方法

## 電話機各部位名稱圖示說明

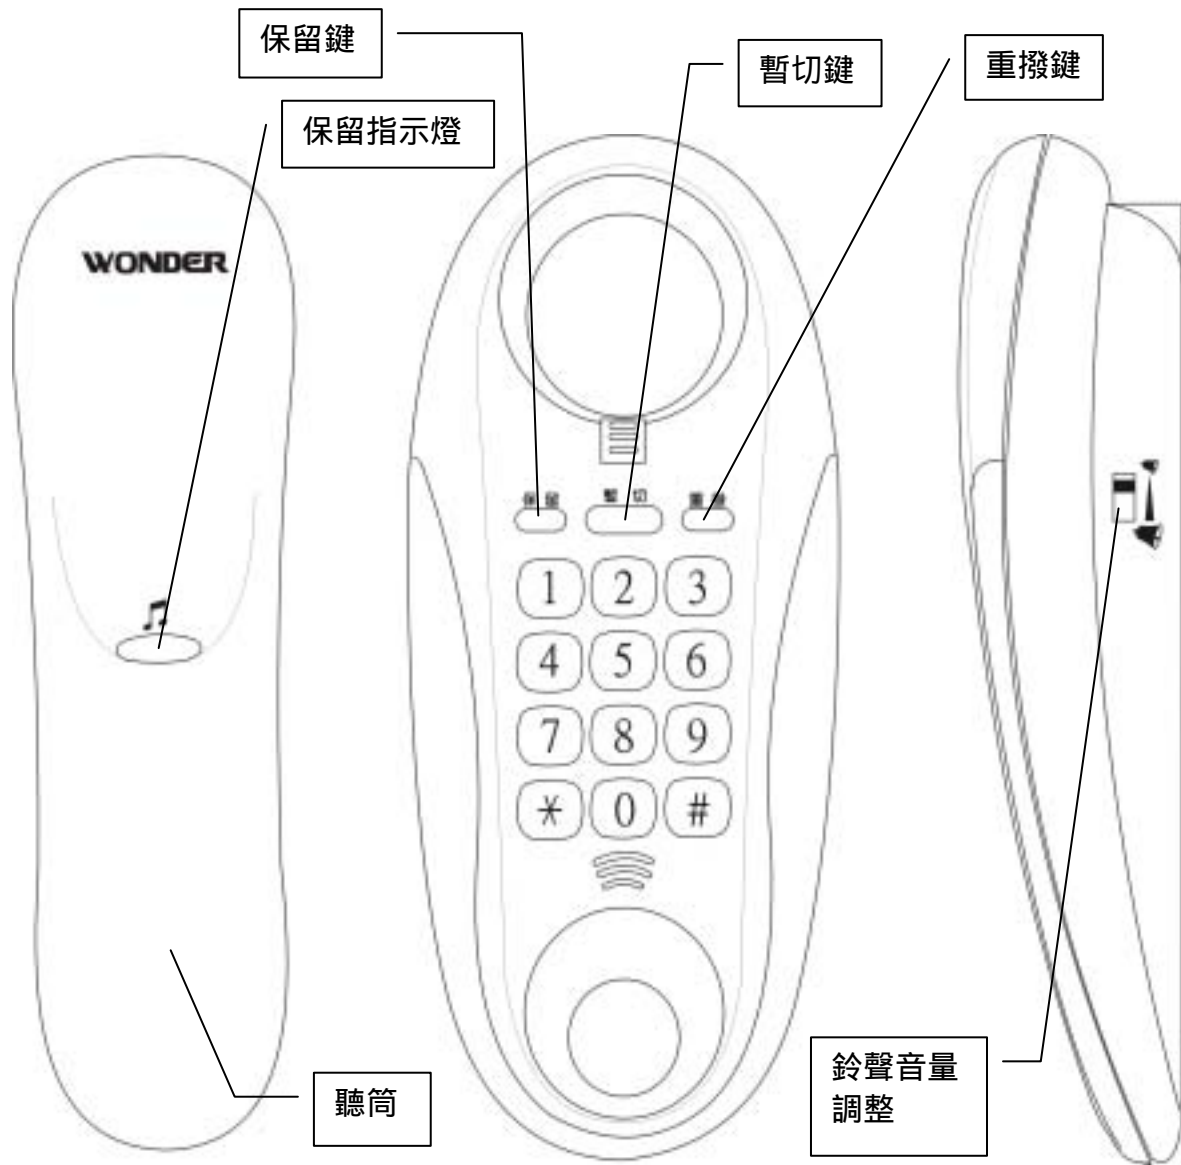

## 安裝方法：

1. 將聽筒線一端插入聽筒，另一端插入主機的聽筒線插座。
2. 將隨機所附的電話線直接插入牆壁電話插孔或將電話線接入其它的接線盒再將電話線接至電話線插座即可如下圖。

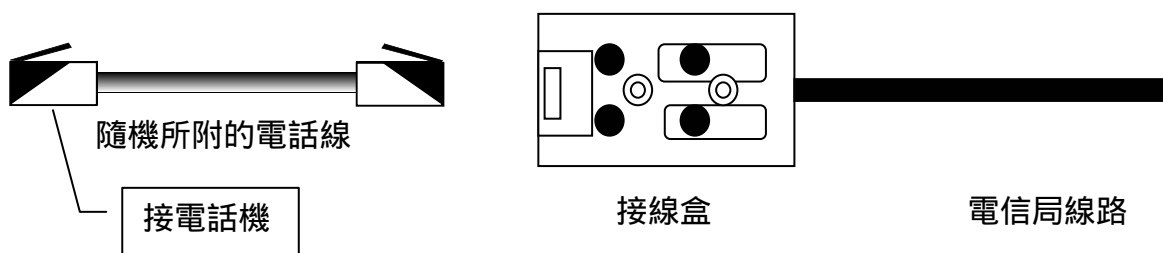

## 使用方法說明

### 1. 本機為複頻式專用話機

為配合功能日益強大的電信系統、本機不備用 PULSE (轉盤式)。

### 2. 響鈴音量調整 (RINGER)

可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整 小聲 (LO) 大聲 (HI) 二段調整。

### 3. 暫切鍵 (FLASH) (適用於某些機型的交換機)

按下此鍵通話暫時切斷，可配合特定的用戶交換機做其他服務，如：插撥、轉接。

### 4. 重撥鍵 (REDIAL)

當你所撥電話，對方正忙線中時，只要先掛斷，再按 **重撥鍵** 就會重撥一次，如此可反覆至通話為止。

### 5. 保留鍵 (HOLD)

通話中因某些原因必須暫停通話，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不見您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。

在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。

## 簡易故障排除方法

故障原因	檢查	處理方法
無聲	電話機聽筒連接是否脫落或接觸不良	重新將連接線接好或換新線
鈴聲不響	接線盒處接觸不良或電話線斷線	將線路重新裝置完成
	聽筒未掛好	重新將聽筒放置好
可撥號但是無鈴聲	檢查鈴聲開關是否正常	送修
雜音	線路是否鬆動或脫皮現象	更換線路
	接線盒是否潮濕生鏽	更換接線盒

# 非常感謝您

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 產 品 保 證 書

機型：WD-303

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：( )
	地 址	
經 銷 商		

- 一、 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。
- 二、 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。（如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費）。
- 三、 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四、 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。
- 五、 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

### 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版了以修正。本手冊之全部內，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

進口商：旺德通信工業有限公司

地址：台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓

統一編號：23046204

電話：02-25420523