

WD-6208U 使用說明書

USB/MP3/FM隨身音響



WONDER[®]
旺德電通



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)規格.....	5
(七)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
FM收音機.....	7
USB/SD/MMC播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	8
重複播放.....	8
外部音源功能.....	9
音場效果.....	9
耳機使用.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

● ● ● 本機特點 ● ● ●

- 具播放USB/SD/MMC/收音機功能
- FM收音功能
- 具USB裝置及SD/MMC記憶卡播放
- 具有耳機插座
- 具重複播放及單曲重複播放功能
- 具六種音場效果
- 具外部音源輸入擴音功能
- 附遙控器

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

免責聲明

● 聲明：





本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

●●●外型及各部位名稱●●●

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| 1. ▶▶ 前進鍵 | 12. USB插座 | 24. ▶▶ (播放/暫停鍵) |
| 2. ◀◀ 退後鍵 | 13. 天線 | 25. - (音量 - 鍵) |
| 3. ▶▶ 播放/暫停鍵 | 14. 耳機插座 | 26. EQ (音場效果鍵) |
| 4. 電源指示燈 | 15. 電源開關 | 27. 數字鍵 |
| 5. 顯示幕 | 16. 音量鈕 | 28. ▶▶ (前進鍵) |
| 6. SD/MMC記憶卡插座 | 17. 外部音源插座 | 29. + (音量 + 鍵) |
| 7. 重複播放鍵 | 18. 電源插座 | 30. ⌂ (重複播放鍵) |
| 8. EQ (音場效果鍵) | 19. 充電指示燈 | 31. U/SD (USB/SD/MMC切換鍵) |
| 9. 模式鍵 | 20. USB插座 | 32. 3.5mm隨身聽連接線 |
| 10. 播放指示燈 | 21. 模式鍵 | 33. USB電源線 |
| 11. 遙控器接收處 | 22. ◀◀ (退後鍵) | 34. 2.5mm (公) 轉3.5mm轉接頭 |
| | 23. ⏻ (電源鍵) | 35. 手機轉換頭 |

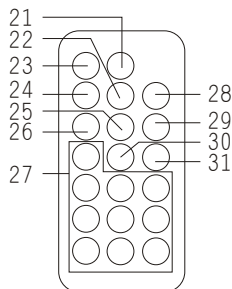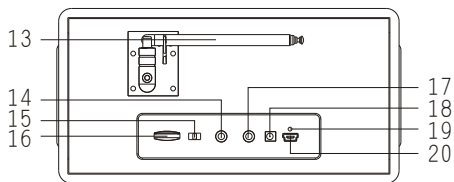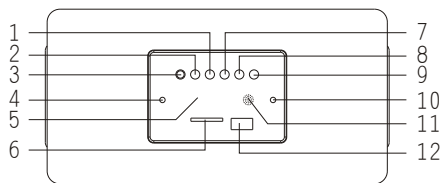

包裝清單：• USB隨身音響1台

附件：• 遙控器1支 • USB電源線1條 • 3.5mm隨身聽連接線 (外部音源線) 1條

• 2.5mm (公) 轉3.5mm轉接頭1個 • 手機轉換頭2個 • 使用說明書1本 (含保證書)

安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

● 充電說明：

將USB電源線一端插入"USB電源線插座"，另一端USB接頭插入電腦上USB插座，此時"充電指示燈"亮起，即開始充電。


或自行購買USB線(公→小5P公)，一端(小5P)插入本機後方"USB插座"，另一端USB接頭插入電腦上USB插座，此時"充電指示燈"亮起，即開始充電。(也可使用USB充電器：電源轉換器－請自行購買)

● 安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

● 遙控器：

打開遙控器後方的電池蓋，依正負極性裝入1顆鈕扣電池，再裝回電池蓋即可。

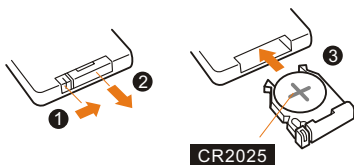

〈遙控器電池安裝圖〉

★初次使用時，請將"電池保護片"抽出。

規 格

● 電源供應：內置充電電池 3.7V / DC 5V/500mA

● 消耗功率：3W

● 輸出功率：1W×2 (RMS)

● P.M.P.O.輸出功率：80W

● 收音機接收頻率：FM 88-108 MHz

功能選擇

●開/關機：

推動 **電源開關鍵** 至"ON"，表示本機已處於開機狀態。

●收音機：

連續按 **模式鍵** 進入"FM收音機"功能，再按 **前進▶▶** 或 **退後◀◀** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

●USB/SD/MMC：連續按 **模式鍵** 進入"USB/SD/MMC"功能，如有插入裝置，將直接播放。

●外接音源擴音：

將外接音源線插入"外部音源"插座，調整音量開關即可擴音。

音量調整

●轉動 **音量鈕** (或按遙控器 **+** 或 **-**)，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

- ※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。
- ※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。
- ※要使用遙控器調整時，請先確定將主機音量鈕開至最大，或適當位置。

FM收音機

● 連續按 **模式鍵** 進入“FM收音機”，再按 **前進▶▶** 或 **退後◀◀** (或按遙控器 **▶▶** 或 **◀◀**) 選擇電台頻率位置。或長按 **前進** 或 **退後** 將自動搜尋電台頻率。

● 長按 **播放/暫停▶||** (或長按遙控器 **U/SD**)，將自動搜尋並儲存電台頻率(儲存編號：P01、P02…)，搜尋儲存完畢後，連續按 **播放/暫停▶||** (或遙控器 **▶||**) 依序選擇儲存的電台。也可按遙控器 **數字鍵** 選擇儲存編號。(例：P01-按 **1**，P12-按 **12**)

注意

※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

※ 本機可儲存約45台(實際需視所在地區收音情形)

USB/SD/MMC播放

※USB/SD/MMC內歌曲，將會全部重複播放

● USB/SD/MMC功能狀態下，將USB裝置(例：USB隨身碟或具有USB插頭的MP3隨身聽)插入USB插座或將SD/MMC記憶卡插入SD/MMC插座。


● 搜尋到歌曲後，將自動播放。要暫停播放時按 **播放/暫停▶||** (或按遙控器 **▶||**) 即可，要恢復播放再按一次 **播放/暫停▶||** (或按遙控器 **▶||**) 即可。


● 若同時插入USB裝置及SD/MMC記憶卡時，可按遙控器 **U/SD** 相互切換。

● 當播放USB裝置時，顯示幕顯示“USB”，如播放SD/MMC記憶卡時，顯示幕顯示“SD”。

註：因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放，且不適用USB隨身硬碟。

重複播放

● **單曲重複播放**：在USB/SD/MMC播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **重複播放鍵** (或按遙控器 )，此時顯示幕上顯示"ONE" (僅出現二秒)，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。

● **全部重複播放**：在USB/SD/MMC播放過程中，按二下 **重複播放鍵**，(或按遙控器 )，顯示幕上顯示"ALL" (僅出現二秒)，此時所有曲子均將會重複不斷播放。

註：本機預設即為全部重複播放，且播放模式僅有"全部重複播放"及"單曲重複播放"二種。

搜尋特定樂曲

● 在USB/SD/MMC播放暫停或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按

前進  **或** **後退**  (或按遙控器  **或** )即可找到您所要的曲目，按 **播放/暫停**  開始播放。

外部音源功能

- 本機可連結外部音源作擴音，將“3.5mm隨身聽連接線”一端插入本機的“外部音源”插座，另一端插入MP3隨身聽的耳機插座即可。
- 也可將“3.5mm隨身聽連接線”一端插入本機的“外部音源”插座，另一端插入隨附“2.5mm(公)轉3.5mm轉接頭”或“手機轉換頭”，即可利用轉接頭使用其適合的手機或其它音源產品。(當3.5mm隨身聽連接線插入後，FM收音機及USB/SD/MMC播放即自動停止)
- 使用外部音源時，僅可由主機本身的音量鈕來控制音量，或由外部音源來控制音量。

音場效果

- 在USB/SD/MMC播放中，連續按 EQ ，即可選擇所需要的音響效果。
- 本機共有六種音場效果(E1~E6)。
- 此功能，不支援外部音源。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機“耳機插座”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5φ)

保養

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

故障排除

●系統不動作—

- 內置充電電池電力不足。
- 電源開關未開啓。

●主機無聲—

- 音量旋鈕未開啓。
- 功能按鍵選擇不正確。
- 耳機插孔耳機未拔除。

●收音接收不良—

- 功能選擇未在FM收音機。
- 無正確選擇收音電台。
- 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
- 在密閉空間內無法接收外界電波。

●USB裝置無法播放—

- 有可能本機無法支援此USB裝置。
- 容量超過16G，本機無法支援。

●SD/MMC記憶卡無法播放—

- 有可能本機無法支援此SD/MMC記憶卡。
- 容量超過4G，本機無法支援。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：WD-6208U

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號

高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商

 **WONDER[®]**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw