



東元1.6L多功能不鏽鋼美食鍋(家庭用)
安裝使用說明書



XYFYK016

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
，以備不時之需，謹表謝忱。

V1.0
711

目錄

一、目錄.....	1
二、緊急處理方法.....	2
三、安全注意事項.....	2
四、各部名稱說明.....	3
五、功能特點.....	3
六、使用說明.....	4
七、使用注意事項.....	5
八、清潔保養.....	5
九、規格.....	5
十、簡易故障排除.....	6
十一、限用物質含有情況標示.....	6

緊急處理方法


在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 1.當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 2.請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

安全注意事項

- 1.使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
- 2.本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之多功能美食鍋。
- 3.當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
- 4.本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
- 5.本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
- 6.使用過程中多功能美食鍋內水量過少或不小心空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
- 7.請在平台或桌面上放置本產品，以確保多功能美食鍋與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
- 8.請勿將本產品浸入水中，避免水浸入多功能美食鍋、電源開關及電源底座內部零件。
- 9.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。並不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
- 10.擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將多功能美食鍋從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
- 11.使用本產品時請遠離火源及易燃物。
- 12.為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
- 13.如果注入多功能美食鍋內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
- 14.本多功能美食鍋須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
- 15.在將多功能美食鍋移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
- 16.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 17.警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸多功能美食鍋體，以免燙傷。

各部名稱說明

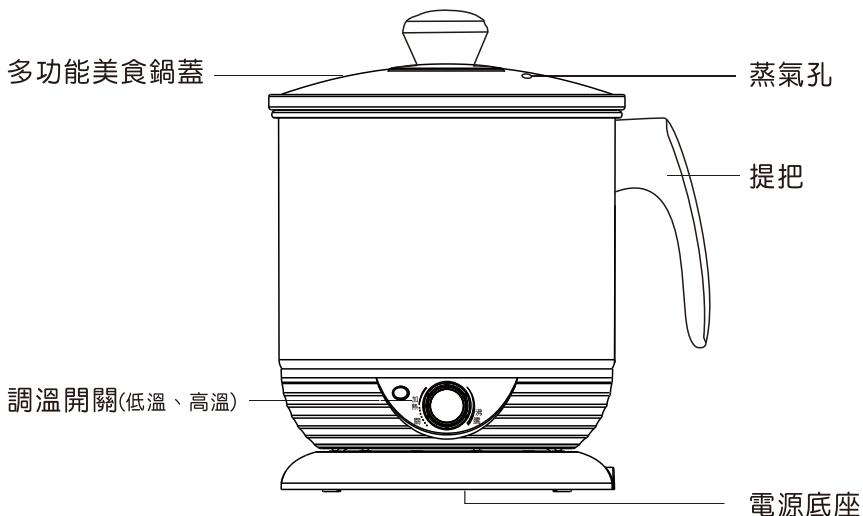

包裝清單：電源底座×1、杯體×1

附件：說明書一本、多功能美食鍋蓋×1

功能特點

- #304不鏽鋼內鍋設計
- 超大壺口設計，好清理
- 無段式控溫
- 94V0防火阻燃底座及電源底盤
- 透明玻璃蓋，料理過程一目了然
- 雙重安全保護：防空燒及溫度保險絲安全保護
- 多功能烹煮用途:煮開水、火鍋、麵食、水餃…等

使用說明

第一次使用之前，裝入乾淨的水到美食鍋身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

煮水方法：

1. 先打開鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
2. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將美食鍋放上。
3. 將美食鍋上開關轉到"沸騰"，此時美食鍋開始煮水，加熱指示燈亮起。
4. 當美食鍋內水煮沸時，不會自動切斷電源需手動將電源開關轉到"關"，此時加熱指示燈會熄滅停止加熱。

烹煮方法：

1. 先打開鍋蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上鍋蓋，注意水位勿超過最高水位線。
2. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將美食鍋放上。
3. 將美食鍋上電源開關轉到"沸騰"，此時將持續加熱，待水滾後，打開鍋蓋，可依需求放入食材(例如：麵、水餃、火鍋…等)進行烹煮，烹煮時可隨時自行調整調溫開關到適當的位置。

注意:加入食材後總水位請勿超過最高水位線，
以免沸水溢出造成機器受潮或受傷意外。

4. 烹煮完畢時需手動將電源開關轉到"關"。
5. 如水已蒸發完畢，一段時間後防乾燒保護器將會啟動，自動斷開電源，待美食鍋溫度降至安全範圍內防乾燒保護器將復歸，此時即可再次使用機器。

使用注意事項

- 本多功能美食鍋不能用於油炸食物。

清潔保養

1. 清潔前請先將插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品放入水中。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入多功能美食鍋內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗多功能美食鍋內擦乾後即可。

規格

型號：XYFYK016

額定電壓及額定頻率	：	110V~60Hz
總額定消耗電功率	：	600W
機體尺寸	：	高210x寬215x深170(mm)
淨重	：	0.9Kg

上述規格如有更改，恕不另行通知。

簡易故障排除

現象	原因	解決辦法
插電源後指示燈不亮	插座無電 多功能美食鍋身與電源底座未密合	檢查電源 重新放正
煮不熟，水不熱	調溫開關未調至沸騰位置	調溫開關必須開至沸騰位置才能煮熟食物
煮到一半無法使用	水加太少，或食材太黏稠導致溫度不均勻，以致溫度開關跳脫	水必須適當，或先將食材均勻拌開後再加熱

限用物質含有情況標示

設備名稱：蒸煮鍋 型號（型式）：XYFYK016/TM-SAK26/WH-K30/EBK-24/SA-HK01
Equipment name Type designation (Tve)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
不鏽鋼鍋體	○	○	○	○	○	○
溫控器	超出0.1wt%	○	超出0.01wt%	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線	超出0.1wt%	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元1.6L多功能不鏽鋼美食鍋	
機 型：XYFYK016	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。本公司網站另有多項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

委製商： **東元電機股份有限公司**

總公司／台北市松江路156-2號
TEL：(02)2655-3333

●本產品售後服務委託售後服務商：



台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街7 6號
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路9 6號

地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

進口商 **宜德電子有限公司** 新北市五股區五工三路116巷6號 服務專線：(02)2298-4188 商品原產地：中國