

# TECO

## 東元五穀養生豆漿機 安裝使用說明書



XYFYS001

感謝您購買本公司產品，在使用之前  
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存  
，以備不時之需，謹表謝忱。

(V1.1)  
2011.12

## 前言說明

東元五穀養生豆漿機，除了提供一般市售的豆漿機功能外，最強的項目就是可熬煮各式的養生糊、各類豆沙，適合忙碌的上班族，可在短時間之內製作各式養生食物。

本機器採用微電腦全自動控制，銳利刀片搭配紊流杯可均勻的打碎各式豆類、蔬果，配合精確的感知器可安全的製作出各式養生食物。

本機可製作出五穀豆漿、乾豆豆漿、濕豆豆漿(浸泡過的)、蔬果豆漿、玉米汁、各類豆沙、各類養生糊，蔬果攪拌等各式食品及功能，比一般豆漿機更是超值划算。

## 目錄

一、前言說明.....	1
二、目錄.....	1
三、緊急處理方法.....	2
四、安全注意事項.....	2
五、各部名稱說明.....	3
六、按鍵操作說明.....	4
七、製作糊類的使用方法.....	5
八、製作豆漿的使用方法.....	6
九、製作蔬果/攪拌的使用方法...	7
十、清潔保養.....	7
十一、簡易故障排除.....	8
十二、規格.....	9

## 緊急處理方法

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：


- 1.當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 2.請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

## 安全注意事項

請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

- 1.電源線受損如絕緣層破裂，導線外露時請勿使用，電源線不能過分彎曲，拉伸，扭曲，不能重壓重物以免使用時引起短路造成危險。
- 2.清洗機頭時，若插座不小心進水，請務必擦拭乾淨，並確認乾燥後才可使用。
- 3.機器使用時須先裝好紊流杯，加入食材後請依照材料建議用量及規定水位上下限間注入，禁止於行程啟動前加入糖，以免產生發熱管燒黑燒焦。
- 4.機器烹煮到後段或完成後，不可再重新執行程序，以免加熱管沾染燒黑。
- 5.倒漿，倒糊前請拔掉電源線。
- 6.機器工作時，請勿碰觸桶體避免高溫燙傷，並請放置於小孩接觸不到的地方。
- 7.感應器要清洗乾淨，避免因骯髒導致無法感應。
- 8.刀片鋒利，清洗時請小心。
- 9.機器使用時勿提起機頭，以免意外傷人，行程完畢請將機頭放置於接水盤中，避免跌落傷人。
- 10.製作漿類時，請勿使用超過60度的水，製作糊類時勿使用超過40度的水建議用冷水製作就好。
- 11.本機請勿用來煮開水。
- 12.勿將本機放置於冰箱，剛使用完時溫度較高，若立即置放於冰箱，會因溫差過高可能引起內部基板凝結水氣造成故障。
- 13.本機建議使用室溫為5度~45度。


## 各部名稱說明

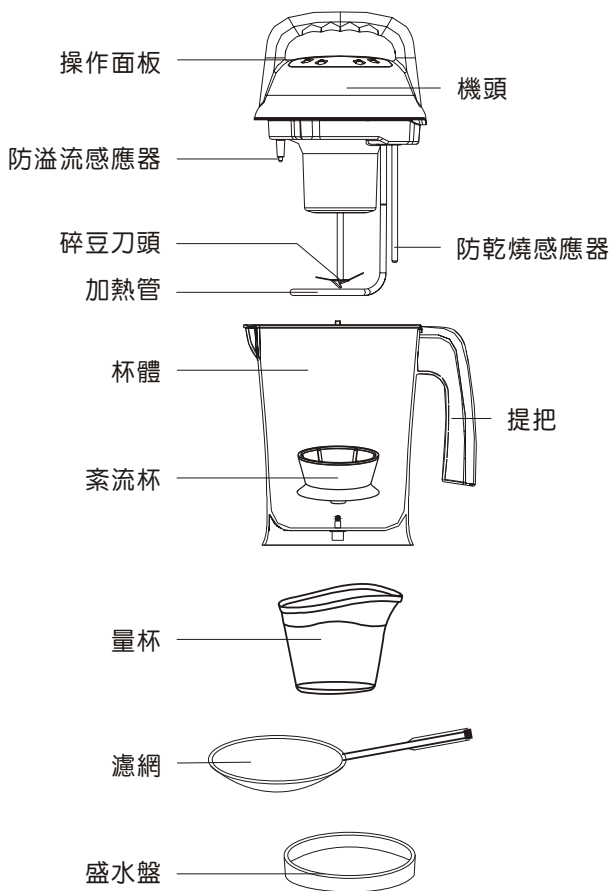

包裝清單：機頭×1、杯體×1

附件：電源線1條、說明書一本、食譜一本、清潔刷一隻、清潔布一塊、濾網一隻、量杯一個、盛水盤一個

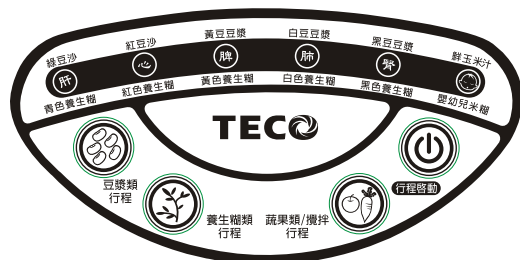


# 按鍵操作說明



實際調配食譜請  
參考養生寶典




本機分為三種行程

## 1. 製作豆漿類

按下  豆漿類行程，此時"綠豆沙/肝 指示燈"亮起，再連續按  豆漿類行程 依序選擇所需的行程(每按一次，"行程指示燈"即會依序亮起)，選擇完畢按  行程啟動 開始。





## 2. 製作糊類

按下  養生糊類行程，此時"青色養生糊/肝 指示燈"亮起，再連續按  養生糊類 依序選擇所需的行程(每按一次，"行程指示燈"即會依序亮起)，選擇完畢按  行程啟動 開始。



## 3. 蔬果攪拌

先按下  蔬果類/攪拌行程，再按  行程啟動 開始。



(本行程僅提供短時間攪拌，無加熱功能。)

# 製作糊類的使用方法

1. 將紊流杯對準杯體內的螺絲，依順時鐘方向鎖緊。




2. 依照食譜將食材依建議數量倒入量杯，清洗後倒入杯體。



3. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



4. 蓋上機頭，插上電源線，依行程啟動。



5. 行程結束後，可再加入糖更增添風味。



6. 使用完畢，將機器清洗乾淨(參考第7頁說明)。

“養生糊”對應功能的食材配置表

食材 \ 行程	清肝明目糊	養心補血糊	健脾養胃糊	潤肺美白糊	補腎益氣糊	嬰幼兒米糊
主料	90g	90g	90g	90g	90g	130g
配料	30g	30g	30g	30g	30g	


以上行程必須按“養生糊”鍵，請依照機器對應按鍵操作，詳細配方請參考養生寶典

# 製作豆漿的使用方法

1. 將紊流杯對準杯體內的螺絲，依順時鐘方向鎖緊。




2. 依照食譜將食材依建議數量倒入量杯，清洗後倒入杯體。

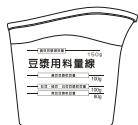

3. 加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



4. 蓋上機頭，插上電源線，依行程啟動。



5. 行程結束後，可使用隨機所附濾網，濾除豆渣，(若需更進一步過濾可自行購買布類濾網(未充分過濾的豆漿，保有更營養的成分))可再加入糖更增添風味。



6. 使用完畢，將機器清洗乾淨(參考第7頁說明)。

“乾/溼豆漿”對應功能的食材配置表

食材	行程	黃豆豆漿	紅豆沙漿	綠豆沙漿	白豆沙漿	黑豆沙漿	鮮玉米汁
乾豆量		100g	100g	100g	100g	80g	按量杯 的1.5杯
溼豆量		150g	為了使口感更佳，沙漿製作時建議使用乾豆				

以上行程請依照機器對應按鍵操作，詳細配方請參考養生寶典

打黃豆豆漿時，建議用量杯量取乾豆量100G後，浸泡4~8小時，可增進口感。

## 製作"蔬果/攪拌"的使用方法

使用攪拌行程時會循環攪打4次


- 1.將紊流杯對準杯體內的螺絲，依順時鐘方向鎖緊。



- 2.製作蔬果果漿時，請將果蔬切成1公分大小，漿果蔬加入杯體中加入。
- 3.加入飲用水到杯體的水位上限及水位下限之間。



- 4.蓋上機頭，插上電源線，依行程啟動。



- 5.使用完畢，將機器清洗乾淨(參考清潔保養)。

## 清潔保養

- 1.清潔前請先拔下電源插頭。
- 2.機頭嚴禁直接用水沖洗，或浸泡水中清洗。
- 3.豆漿、糊類做好後，先將機頭垂直放置在盛水盤，再倒出豆漿、糊類，再將冷水倒入杯體，再放入機頭冷卻，約1分鐘後可開始清洗。
- 4.將發熱管，感應器，刀片用清潔布刷洗後，再用水沖洗即可。
- 5.一定要將遺留的豆渣清潔乾淨，否則累積的豆垢會越來越多，最後會形成細菌聚集，影響食物安全。
- 6.每次使用完畢，請將機頭與杯體分開晾乾，等乾燥後再將機頭放入杯體，再收藏。
- 7.長期不使用須將機器存放在乾燥處，以防機電受潮發霉。



## 簡易故障排除

本機使用時馬達會出現間歇性忽快忽慢的聲音，屬正常現象。

現象	原因	解決辦法
插電源後指示燈不亮	插座無電 機頭未放正（微動開關未開啟） 電源線未插到底	檢查電源 重新放正 電源線需用力插到底
糊類、豆漿溢出	水加太多或太少 防溢流感應器未洗乾淨，導致防溢流功能失效	水必須加在高低水位之間 將防溢流感應器清洗乾淨
行程無法啟動或糊類、豆漿煮不熟	水加太多 豆子未清洗乾淨，植物鹼未清洗乾淨，導致泡沫太多	水必須加在高低水位之間 將食材清洗乾淨
行程結束後未嗶聲提醒	只有加水未加豆	請勿用來煮開水
按啟動後只有“嗶”聲，未動作	水太少或未加水，防乾燒感應器露出水面	水請加在高低水位之間
開機後造成，家裡電源開關跳脫	機頭進水，故障造成短路	聯絡維修
加熱管燒黑，燒焦	製作時拔掉電源重新啟動行程導致加熱管過熱 材料裡預先加糖 食材過多	不可重新啟動行程多次 食材裡不可先放糖 請按照食譜製作，加水
糊類、豆漿太稀	食材過少或水放太多	水請加在高低水位之間

# 規格

型號：XYFY001

交流電源	:	AC 110V -60Hz
加熱器消耗功率	:	850W
攪拌器消耗功率	:	200W
機體容量	:	1.5~1.7公升
主機尺寸	:	246*182*335 mm
重量	:	約2.5公斤

上述規格如有更改，恕不另行通知。



請妥善保管

# 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：( )	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：東元五穀養生豆漿機	
機 型：XYFYS001	
機 號：	
購買日期： 年 月 日	

## 保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

## 東元電機股份有限公司

總公司／台北市松江路156-2號

●本產品售後服務委託售後服務商：

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號  
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號  
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路1 0 8號

  
**旺德電通股份有限公司**  
地址：新北市五股區五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
<http://wonder.tw>  
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

委製/進口商 宜德電子有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 服務專線：(02) 2298-4188 產地：中國