

安全注意事項

- 1.請放置於平坦且牢固的地面使用,不同地面處測量的體重可能會有誤差,請勿在本產品上堆放物品。
- 2.所秤物體請勿超過最大秤量值180Kg,以免損壞產品。
- 3.避免將體重計置放在過熱、過冷或濕氣重的地方,以維持正常的測量功能。
- 4.請保持表面乾燥,避免測量時不慎滑倒。
- 5.請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗,以免造成產品故障。
- 6.避免使用化學溶劑擦拭,避免破壞機殼結構,可用布沾水擦拭。
- 7.長時間不使用體重計,請取出電池。
- 8.本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。請勿用力跳上秤重。
- 9.本產品僅供家庭秤重使用,不得用於商業或其他用途。
- 10.請勿自行分解修理或改裝。
- 12.此產品非醫療器材,所有APP計算數據僅供參考。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信,指依電信管理法規規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

檢查手機配置

使用智能管家藍牙體重計前,請檢查手機是否滿足以下條件

搭載藍牙4.0及10 S7.0以上模組

搭載藍牙4.0及Android4.3以上模組


規格

額定電壓/電流: 4.5V==/25mA
使用電源: 4號(AAA)電池x3 (電池需另購)
最大負載重量: 180Kg
最小重量感度: 3Kg
分度值: 1D=50g/0.1lb
測量單位: Kg/Lb

產品尺寸:280x280x23.7mm
產品重量:約1.28kg
商品原產地:中國

安裝說明

- 1.打開體重計底部電池蓋
- 2.按"+"/“-”極方向裝入3顆4號電池,再關上電池蓋

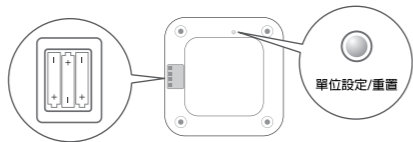

- 3.安裝電池後,首次站上體重計,顯示°C溫度符號為室內溫度,而非人體溫度
- 4.若出現以下情況,請立即更換電池:
·顯示低電提示: L_o ·螢幕亮度變暗 ·上秤後螢幕未顯示亮起

帳號及用戶

帳戶管理

包含使用者註冊、使用者登錄、修改密碼、找回密碼、帳號綁定等功能。

用戶管理

管理使用者資訊,可同時增加8位家庭成員,設置包括名稱、生日、身高、性別等個人資訊,同時管理多位使用者詳細資訊(同帳號用戶)。

設備連接

機體和APP綁定包括體重計的綁定/解除功能,一台手機的APP可綁定/切換多台設備,可同時記錄最多達8位用戶,並保留資料。

藍牙連接

包含藍牙狀態監測及藍牙連接。

藍牙操作使用步驟

- 步驟1:電池安裝
第一次使用時需安裝電池,請注意電池正負極方向擺放位置。

藍牙操作使用步驟

步驟2:手機APP安裝

- 1.手機開啟藍牙
- 2.手機連接網路
(建議 Wifi、3G 或 4G)
- 3.掃描QRcode安裝下載或應用程式商店中搜尋名稱:OKOK 國際版 或 OKOK International

掃描QRCODE 安裝APP



步驟3:綁定設備、並註冊完善個人資訊



步驟4:資料測量

點擊設備 > 連接與設定



藍牙操作使用步驟



- 1.秤重時,為避免影響秤重的準確性,請將秤放在堅硬水平面上,請不要將產品擺放在地毯或軟性地面。並確保秤量前秤底無異物。
- 2.測量時:請停留3秒以上,降低數值誤差。
第一次測量時,可測2-3次讓機器自動調整,即得測量結果

步驟5:查看測量結果:體重數據資料



藍牙操作使用步驟

步驟6:APP其他功能使用介紹

「我的」:編輯目標體重
設定8位使用者資訊

「趨勢」:追蹤各項指數資料



「我的」>「設定」
單位設置、鬧鐘提醒等13項設定




藍牙操作使用步驟

●用戶成員管理

新增成員 方法一:
「我的」>家庭成員>添加>設定資料

方法二:首頁左上角使用者>
點選展開後即可設定

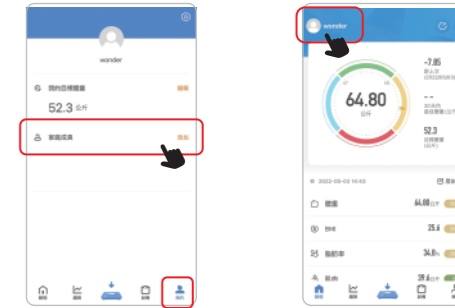

刪除成員 「我的」>家庭成員>刪除



APP OKOK International
12項指數資料



(註:APP之數據資料僅供參考,此產品非醫療產品)

非常感謝您:
承蒙惠購本產品,本公司除表達最高謝意外,並將本著一貫的服務精神,隨時為您提供最佳服務,在您使用前務請詳閱本說明書,並依正確方法使用,閱讀完畢後請妥為保管,以備日後使用參考。

商品保證書

機型: LH-SC01W	購買日期: 年 月 日
顧客	姓名 地址 電話
經銷商	

- 一. 上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固:請即刻上本公司網站: <http://wonder.tw> 登錄購買的產品,網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】,註冊成功該產品品既享有延長保固6個月時間。本公司網站另有各項優惠與服務,取請多加利用。
- 五. 自然耗材不在保固範圍內(例:電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、連網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 六. 本保證書遺失恕不補發,但如無服務,則依出廠日期,計算保固年度。
- 七. 本商品無外修服務,如有另行約定則外出檢修費,依本公司規定收取;若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於「台、澎、金、馬」(需付擔一題郵資),其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響...等產品送修時,內存的資料(數位、類比)有可能流失,建議送修前請先行備份,若有資料遺失之情形,本公司將不負任何賠償責任,郵寄維修時同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用途時,其保固期限按保證書所載期限減半保固。
- 十一. 任何商品會因為科技的不斷追求創新,推陳出新過程中不排除商品原始設備的硬體規格,無法滿足屆時的雲端技術、軟體搭配支援與最低硬體基本需求時,商品原始設備將自動停止雲端後台服務使用!本公司商品硬體保固一年,仍會不斷推出新相關類型商品,再歡迎繼續購買使用。

警告:
說明書業經仔細檢查及核對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。


消費者專線及售後服務據點
總經銷/進口商 旺德電通股份有限公司
台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2479-0960 台中市南屯區新豐路一段533號
高雄 (07) 371-4688 高雄市中區廣仁堂路96號
服務據點地址及電話有變更之可能,請上官網查詢最新資訊 <http://wonder.tw>

藍牙操作使用步驟

- 最多可同時記錄8位成員



- 可任意切換/增加/刪除用戶

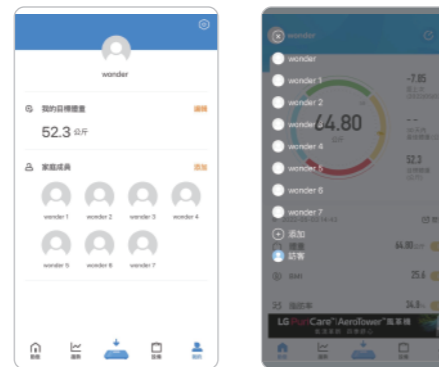

簡易故障排除

- 自動關機
產品顯示穩定體重值並沒有重量變化後約 20 秒後就會自動關機

錯誤提示狀況	可能原因	排除方法
L _o	測量時間不夠	測量過程中請勿移動腳
數據不準確	首次開機	請將產品置於硬質水平地面,歸零後,重新測量
	在"0.0kg"顯示前移動體重計	請勿在"0.0kg"顯示前移動體重計
	測量過程中移動商品	請勿在測量過程中移動
Err	運行異常	請重新安裝電池後測試
	測量超出體重計測量範圍	超出180kg
L _o	電池電量不足	請更換電池

常見問題

Q: 一台產品可同時幾個人使用?

A: 凡利用手機下載指定APP,並連接藍牙秤即可使用(無人數限制)。但APP同時只能綁定連接一台機器設備,但可在多個設備中切換綁定且保留資料。若無下載APP,也可於已下載APP中添加使用者帳號,一個帳號用戶中最多可同時擁有8個使用者帳號。

Q: 為何連續測量時第一次和第二次數據誤差較大?

A: 若短時間內出現連續幾次測量結果與首次測量不同,例如:增加2kg。可能因體重計位置被移動所引起。體重計內部感測器對外部變化會非常敏感,當機體被移動時,內部就可能會被啟動,以至於將多的重量量進去,導致誤差。遇此情況,請進行復位步驟,如下:
復位操作方式:關機後待3秒再使用,即輕踩秤身上讓其自動關機,等顯示螢幕亮3秒之後使用。

測量資料的含義

體脂率

脂肪在體重中所占的比例,肥胖應該是由脂肪率而非體重來判定。根據測量得出的脂肪率(百分比)高低,可將人體成五個等級:瘦、偏瘦、標準、偏胖、肥胖。

肌肉率

全身肌肉占體重的比例,肌肉指身體裡的骨骼肌及平滑肌(內臟周圍的肌肉),是身體消耗能量的主力軍。

基礎代謝率

基礎代謝率(BMR)指一天當中為維持生命基本活動(呼吸,心跳,保溫等)所必須消耗的最低能量。

體水份

體內所含的水分,體脂肪在正常範圍的情況下,體水分率的正常範圍如下:
女性:45%-60%;男性:55%-65%。

蛋白質

構成人體組織器官的支架和主要物質,在人體生命活動中,起著重要的作用,可說沒有蛋白質就沒有生命活動的存在。

骨量

骨量在這裡指的是骨質量,也就是骨骼中礦物質的含量。骨骼一直進行著新陳代謝,進而提供身體所需的鈣質、不斷製造出新的骨骼。太瘦或運動量不足與骨量減少有密切的關係。

內臟脂肪

是指積聚在腹部內臟周圍的脂肪。其特性是易積聚、易分解。內臟脂肪被認為是最為敏感的疾病風險評估因素之一。




@LINE線上客服

旺德ID:@wonder.tw

加入官方會員,登錄即可享延保服務

LH-SC01W Scale

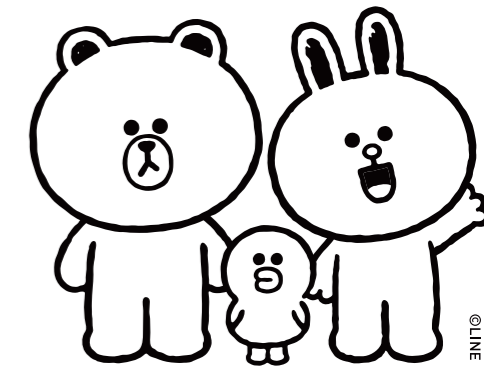

LINE FRIENDS